

Die Hydrophobierung für Betonpflaster  
& Betonoberflächen

# NOVUSHIELD

VERARBEITUNGSANLEITUNG

# VORBEREITUNG

## VORTEILE



### Langanhaltender Schutz

Dringt tief ein und schützt mineralische Oberflächen effektiv über mehrere Jahre.



### Starker Abperleffekt

Wasser und Schmutz perlen zuverlässig ab, wodurch die Oberfläche sauberer bleibt.



### Atmungsaktiv und UV-stabil

Erhält das natürliche Aussehen der Oberfläche ohne Filmbildung.



### Reduziert Moos- und Algenbildung

Minimiert das Risiko von Grünbelag und Frostschäden durch geringere Wasseraufnahme.

## ANWENDUNGSBEREICH

**Ideal für die Imprägnierung saugfähiger mineralischer Untergründe im Außenbereich wie:**

- Pflastersteine (Beton- und Naturstein)
- Terrassenplatten
- Gehwege und Zufahrten
- Betonflächen und Fertigteile
- Dachziegel

## ARBEITSPLATZ VORBEREITUNG

1. Alle notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel bereitlegen.
2. Eventuelle Altimprägnierungen und Verschmutzungen entfernen.
3. Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Glas, Holz, Metall, Pflanzen) sorgfältig abdecken.

## WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE ANWENDUNG:

### WIR EMPFEHLEN:



Gartenspritze

### ODER ALTERNATIV:



Pinsel



Rolle



Quast

### ZUM REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE:



Wasser

## ZU DEINER EIGENEN SICHERHEIT BENUTZE:



Schutzhandschuhe



Schutzbrille



Schutzkleidung



Atemschutz

# ANLEITUNG

## 1. UNTERGRUND REINIGEN


Die zu behandelnde Fläche gründlich reinigen und sicherstellen, dass sie trocken sowie frei von Grünbelag und Laub ist.

Vorab eine kleine Probefläche anlegen, um Verträglichkeit und Eindringverhalten zu testen.



## 2. AUFTRAGEN

NovuShield unverdünnt und gleichmäßig mit Gartenspritze, Pinsel, Rolle oder Quast auf die trockene Fläche auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Pfützenbildung vermeiden.

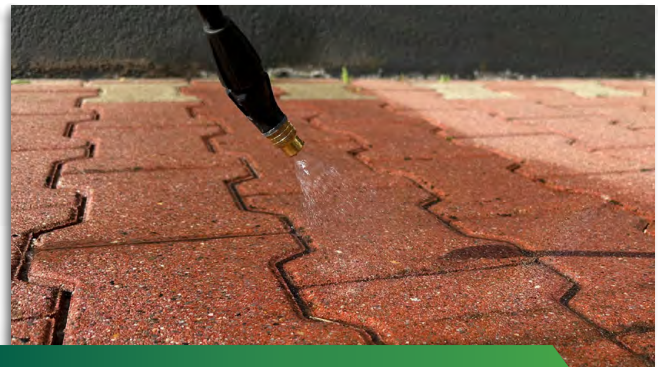

### PROFI TIPP:

Schneller, effizienter, gleichmäßiger - mit einer Drucksprüh Gartenspritze erzielst du das beste Ergebnis!

## 3. TROCKNEN LASSEN

Das Material braucht ca. 2 - 4 Stunden um in die Oberfläche einzuziehen.

NovuShield sollte an trockenen Tagen angewendet werden.



# NACHARBEIT

## ABSCHLUSS UND REINIGUNG



Vollständig restentleerte Verpackungen  
vorschriftsgemäß entsorgen.



Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch  
mit Wasser reinigen.



Überprüfen, ob angrenzende Flächen frei  
von Spritzern sind.



Schutzausrüstung ordnungsgemäß  
entsorgen oder reinigen.

### KENNST DU SCHON UNSERE FASSADENHYDROPHOBIERUNG?

BKM FS Aqua - Speziell für WDV-Systeme  
Damit deine Fassade dauerhaft trocken bleibt.

**Jetzt entdecken!**

